

UPUTE ZA PROGRAMIRANJE  
MAXTV DALJINSKOG UPRAVLJAČA  
I POPIS KODOVA PO PROIZVOĐAČU

## SADRŽAJ:

<b>Programiranje daljinskog upravljača.....</b>	<b>3</b>
A. Opći opis.....	3
B. Mod programiranja.....	3
B1. Direktno programiranje TV prijamnika .....	3
B2. Traženje marke TV prijamnika.....	4
B3. Automatsko traženje .....	4
B4. Traženje po spremljenim 3-znamenkastim kodovima .....	5
B5. Brisanje memoriranog koda.....	5
<b>Popis kodova po proizvođaču.....</b>	<b>6</b>
A.....	6
B.....	6
C .....	7
D .....	8
E.....	8
F.....	9
G.....	9
H.....	10
I.....	11
J.....	11
K.....	12
L.....	12
M.....	13
N.....	13
O.....	14
P.....	15
Q.....	16
R.....	16
S.....	16
T.....	18
U.....	19
V.....	19
W.....	20
Y.....	20
Z.....	20

# PROGRAMIRANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

## A. Opći opis

Daljinski upravljač ima dva načina rada:


### Set top box (STB) mode:

STB način rada je pretpostavljeni odabir. LED svjetlo pali se svakim pritiskom na tipku daljinskog upravljača.

### TV mode:

Ovaj način rada u startu nije programiran. Nakon programiranja ovaj mode može se aktivirati istovremenim pritiskom crvene i plave tipke na daljinskom upravljaču. Nakon 10 sekundi neaktivnosti u TV modu, daljinski upravljač se prebacuje natrag u STB mode.

TV baza podataka sadrži sljedeće funkcije:

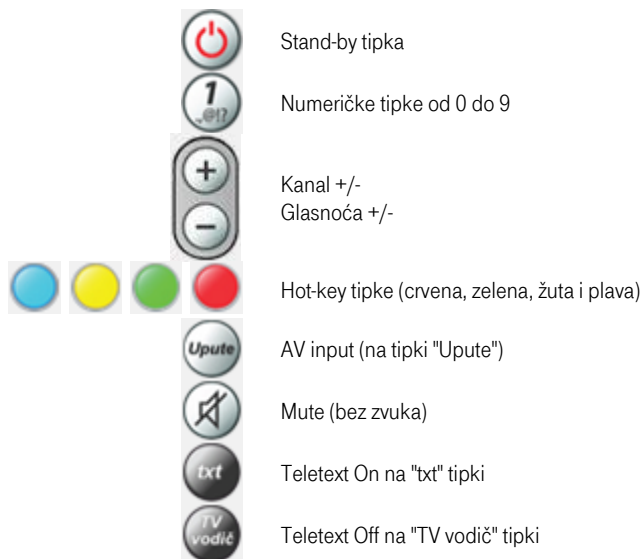

Nakon programiranja TV moda, tipke "GLASNOĆA +/-" i "BEZ ZVUKA (MUTE)" uvijek upravljaju TV uređajem bez obzira na trenutni način rada daljinskog upravljača.

Programirani kod TV uređaja ostaje programiran u daljinskom upravljaču i nakon umetanja novih baterija.

## B. Mod programiranja

Da biste ušli u mod programiranja daljinskog upravljača, pritisnite istovremeno "CRVENU" i "PLAVU" tipku i držite ih minimalno 2 sekunde, sve dok LED svjetlo ne zasvijetli dva puta.

### B1. Direktno programiranje TV prijavnika

- Stavite 2 nove 1.5V baterije tipa "AAA/LR 03". (obratite pažnju na polaritet baterija kako je naznačeno u pretincu za umetanje baterija na daljinskom upravljaču.)
- Upalite TV prijavnika.
- U tablici TV prijavnika, pronađite proizvođača / marku vašeg televizora (npr. Sony).
- Pored imena proizvođača televizora naći ćete jedan ili više 3-znamenkastih kodova. Te kodove morate unijeti u daljinski upravljač da bi omogućili kontrolu TV prijavnika.
- Uđite u mod programiranja.

- Nakon što LED svjetlo trepne 2 puta unutar 10 sekundi, unesite troznamenkasti numerički kod sa liste.
- Nakon unosa koda, LED svjetlo će dva puta trepnuti, što znači da je uneseni kod prihvaćen. U slučaju da unesete krivi, nepostojeći kod, LED svjetlo će zasvijetliti na dvije sekunde.
- Usmjerite daljinski upravljač prema televizoru i pritisnite "**STAND-BY**" tipku. Ukoliko se vaš TV prijamnik ne ugasi, ponovite korake od 3 do 8 i unesite sljedeći numerički kod s liste.
- Ako se vaš TV prijamnik ugasi nakon što ste pritisnuli tipku "**STAND-BY**", to znači da je daljinski upravljač pronašao kompatibilni kod. Testirajte ostale tipke. Ukoliko neke tipke ne funkcioniraju ispravno, pokušajte ponovo programirati daljinski upravljač unosom sljedećeg koda s liste.
- Ako nakon unosa svih kodova s liste pored marke vašeg TV prijamnika ne uspijete ispravno programirati daljinski upravljač, pokušajte funkciju traženja marke (u nastavku).

## B2. Traženje marke TV prijamnika

Ako programiranje unošenjem kodova s liste proizvođača TV prijamnika ne uspije, probajte s automatskim traženjem marke. Provjerite da li su u daljinskom upravljaču umetnute baterije (pogledajte korak 1 direktnog programiranja TV prijamnika).

- Upalite TV prijamnik.
- Uđite u mod programiranja.
- Nakon što LED svjetlo trepne 2 puta unutar 10 sekundi, unesite troznamenkasti numerički kod **0 0 3**. Nakon unosa koda, LED svjetlo će dva puta trepnuti što znači da je uneseni kod prihvaćen.
- Unesite troznamenkasti numerički kod s liste proizvođača / marke TV prijamnika.
- Nakon unosa koda, LED svjetlo će dva puta trepnuti što znači da je uneseni kod prihvaćen
- Pritisnite i držite tipku "**STAND-BY**" dok se TV prijamnik ne ugasi. Za vrijeme traženja koda proizvođača / marke TV prijamnika možete pustiti tipku "**STAND-BY**" i testirati ostale tipke.  
Ako ne pritisnete tipku u roku od 10 sekundi, traženje marke TV prijamnika bit će prekinuto i daljinski upravljač će se vratiti u set top box mod što će biti signalizirano LED svjetlom upaljenim 2 sekunde.  
Ako se vaš TV prijamnik ugasi (ode u stand-by mod) za vrijeme traženja marke TV prijamnika, pustite "**STAND-BY**" tipku i pritisnite "**OK**" tipku kako bi memorirali pronađenu tabelu kodova. LED svjetlo će zasvijetliti dva puta kao potvrda spremanja pronađenog koda.
- U nekim slučajevima, za vrijeme traženja marke TV prijamnika, daljinski upravljač može pronaći nekoliko kodova koji mogu upravljati vašim televizorom, ali neke od tipki na daljinskom upravljaču neće raditi. U tom slučaju daljinski upravljač je pronašao djelomično odgovarajući kod, pa ćete morati ponovo pokrenuti postupak traženja marke TV prijamnika (koraci 2 do 6) dok se ne pronađe bolji kod.  
Kada ponovno pokrenete postupak traženja marke TV prijamnika, daljinski upravljač nastavlja od posljednjeg spremljenog koda.

Nakon prolaska kroz sve spremljene kodove, LED svjetlo će zasvijetliti 5 puta i traženje marke TV prijamnika će prestati.

## B3. Automatsko traženje

Ako programiranje pomoću liste kodova i traženje marke TV prijamnika ne uspije, možete pokušati automatsko traženje kroz sve dostupne kodove.

- Provjerite da li su u daljinskom upravljaču umetnute baterije (pogledajte korak 1 direktnog programiranja TV prijamnika).
- Upalite TV prijamnik.
- Uđite u mod programiranja.
- Nakon što LED svjetlo trepne 2 puta unutar 10 sekundi, unesite troznamenkasti numerički kod **0 0 1**. Nakon unosa koda, LED svjetlo će dva puta trepnuti, što znači da je uneseni kod prihvaćen.
- Pritisnite i držite tipku "**STAND-BY**" dok se TV prijamnik ne ugasi. Traženje odgovarajućeg koda može potrajati i do 10 minuta. Tijekom automatskog traženja možete pustiti tipku "**STAND-BY**" i testirati ostale tipke.  
Ako ne pritisnete tipku u roku od 10 sekundi, automatsko traženje bit će prekinuto i daljinski upravljač će se vratiti u set top box mod što će biti signalizirano LED svjetlom upaljenim 2 sekunde. Ako se vaš TV prijamnik ugasi (ode u stand-by mod) za vrijeme automatskog traženja, pustite "**STAND-BY**" tipku i pritisnite "**OK**" tipku kako bi memorirali pronađenu tabelu kodova. LED svjetlo će zasvijetliti dva puta kao potvrda spremanja pronađenog koda.
- U nekim slučajevima za vrijeme automatskog traženja daljinski upravljač može pronaći nekoliko kodova koji mogu upravljati vašim televizorom, ali neke od tipki na daljinskom upravljaču neće raditi. U tom slučaju daljinski upravljač je pronašao djelomično odgovarajući kod, pa ćete morati ponovo pokrenuti postupak automatskog traženja (koraci 2 do 6) dok se ne pronađe bolji kod.

Kada ponovno pokrenete postupak automatskog traženja, daljinski upravljač nastavlja od posljednjeg spremljenog koda. Nakon prolaska kroz sve spremljene kodove LED svjetlo će zasvijetliti 5 puta, te će traženje marke TV prijamnika prestati.

**Bilješka:**

U koraku 5: Za vrijeme automatskog traženja možete pritisnuti navigacijsku tipku "DOLJE" do 5 puta kako bi odabrali prethodne kodove. Ovaj postupak može vam pomoći ukoliko ste zabunom pritisnuli tipku "STAND-BY" ili je držali predugo pritisnutu. Pritisnite navigacijsku tipku "GORE" za nastavak traženje unaprijed.

#### B4. Traženje po spremljenim 3-znamenkastim kodovima

- Uđite u mod programiranja.
- Pomoću numeričkih tipki unesite troznamenasti kod **0 0 2**. LED svjetlo će dva puta trepnuti, što znači da je uneseni kod prihvaćen.
- Da biste potražili spremljene kodove, pritisnite „1“ za prvu znamenku, „2“ za drugu znamenku, te „3“ za treću znamenku. Nakon unosa svake znamenke, prebrojite koliko puta LED svjetlo zasvijetli. Možete ponoviti čitanje pritiskom na „1“, „2“ ili „3“ u slučaju da niste sigurni da ste zapisali točan kod.

**Bilješka:** Ukoliko LED svjetlo ne zasvijetli nakon što ste pritisnuli jednu od tri gore navedene tipke, znači da je tražena znamenka koda 0.

Primjer:

- Pritisnite tipku za stoticu (numerička tipka 1). LED svjetlo je zasvijetlilo 3 puta. Prva znamenka troznamenastog koda je 3.
- Pritisnite tipku za desetice (numerička tipka 2). LED svjetlo je zasvijetlilo 1 puta. Druga znamenka troznamenastog koda je 1.
- Pritisnite tipku za jedinice (numerička tipka 3). LED svjetlo je zasvijetlilo 6 puta. Zadnja znamenka troznamenastog koda je 6.
- U ovom primjeru, kod je 316.

Zapamtite dobiveni kod u slučaju da morate ponovno re-programirati vaš daljinski upravljač.

#### B5. Brisanje memoriranog koda

- Uđite u mod programiranja.
- Unesite kod **0 0 0**. LED svjetlo će dva puta trepnuti što znači da je uneseni kod prihvaćen. Daljinski upravljač je vraćen na početne postavke.

# POPIS KODOVA PO PROIZVOĐAČU

## A

<b>Proizvođač</b>	<b>Kód</b>
AMERICAN HIGH	309
AMPLIVISION	230
AMSTRAD	110 164 171 381 564 708
ANGA	202
ANGLO	171
ANITECH	161 171 313 317 326 363 366 422 695
ANSONIC	171 272 695
AOC	326 422
AR SYSTEM	308 714
ARC EN CIEL	240 724 732
ARCAM	230
ARCON	690
ARISTONA	355 422
ARTHUR-MARTIN	100
ASA	284 296 297 302 366 370 551 555
ASBERG	363 366 422 685 695
ASORA	171
ASUKA	163 230 313
ASWO	417
ATLANTIC	130 282 422 716
ATLAS	423
ATORI	171
AUCHAN	100
AUDIO TECHNICA	224
AUDIOSONIC	163 171 230 272 313 422 732
AUDIOTON	171 230
AUDIOVOX	422
AUSIND	366
AUTOVOX	132 230 238 366 555 716 717
AWA	171

## B

<b>Proizvođač</b>	<b>Kód</b>
BANG	255
BANG & OLUFSEN	539 554 555
BASIC LINE	132 161 163 171 422 439
BASTIDE	230
BAUR	100 101 113 120 132 140 171 189 190 192 195 197 255 257 258 361 417 420 422 434 456 496 585 589 595
BEC	140 227 230 422 627 705
BECRESE	113 140 195 296 324 326 361 422 585 598 627 628 632 732
BEKO	272 274 287 422 428 432 446 498 499 500 683 684 730
BELL & HOWELL	209 422 586
BENCHMARK-	171 309 326 422
BENQ	634
BEON	422 685
BEST	272 274
BESTAR	137 138 272 422
BIGSTON	171

BLACK PANTHER	695
BLACK STAR	237
BLACKSTRIPE	309 324 585 586 591 598
BLAUPUNKT	165 243 254 255 257 258 259 265 267 288 290 291 293 295
BLUE SKY	163 422
BONDSTEC	238
BOSCH	290
BOSCH-BAUER	130
BOXFORD	504 507 652
BRANDT ELECTRONIQUE	240 724 732 742 747
BRAUN	749
BRENDSTAR	171
BRINKMANN	685
BRIONVEGA	110 357 422 452 551 693 748
BRIORRYEGA	422 555
BROCKWOOD	113 195 202 324 326
BROKSONIC	113 195 202 324 326
BROTHER	313
BRUNS	101 274 551 555 680 695
BSR	137 144 645
BTC	163
BUSH	106 128 137 140 146 163 234 304 310 324 349 374 422 439 644 677

## C

<b>Proizvođač</b>	<b>Kód</b>
CAMPLE	113 195 202 324 326
CAPEHART	324 326 422 705
CAPSONIC	313
CARREFOUR	366 422
CASIO	425
CATHAY	422
CCI	565
CENTURION	422
CENTURY	237 551 555
CGE	106 117 171 237 293 294 363 366 382 685
CGM	161 171
CIATE	551
CIE	171 174 238 564
CIHAN	417
CIMLINE	171 644
CIRCUIT CITY	113 195 202 324 326
CITIZEN	309 326 422 598
CITY	171
CLARIVOX	233 237 360 694
CLATRONIC	130 137 163 171 230 237 273 363 685 695
CLAUD	417
CME	268
COLORTYME	309 422
COMMAX	642
COMPUTRON	171
CONDOR	130 171 237 272 273 422 509 685 695
CONIC	324 326 422 627
CONRAC	678
CONTEC	161 171 318 324 331
CONTINENTAL EDISON	175 240 724 732 747

CORONADO	326
COSMEL	171
CPC	106 331 384 419 442 579 580 681 706
CRAIG	422
CRIPTOVISION	158
CROSLEY	128 195 237 272 293 324 363 366 422 551 555 627
CROWN	113 137 171 209 272 274 277 326 363 366 422 687 695
CRYSTAL	420
CS ELECTRONICS	163 237
CTC	130 237 685 695
CURTIS	510
CURTIS MATHES	309 324 326 422 586 598
CYBERTRON	230

## D

<b>Proizvođač</b>	<b>Kód</b>
DAEWOO	171 174 179 180 182 230 326 420 422 453 712
DAICHI	171
DAINICHI	163
DANSAI	326
DAVIS	420
DAWA	422
DAYTRON	171 326 585
DCE	448
DE GRAAF	114
DECCA	226 230 330 422 550 681 707
DENVER	171
DESMET	130 171 422
DIAMOND	171
DIGITAL DTH	755
DIGITALSAT	465
DIXI	171 422 680
DMTECH	487
DORIC	128
DTS	171
DUAL	101 110 132 163 171 230 279 282 361 381 422 423 428 447 461
DUMONT	113 195 202 230 284 324 326 366 551 555 685 695
DYNAMIC	171
DYNATECH	113 195 202 230 324 326

## E

<b>Proizvođač</b>	<b>Kód</b>
E:MAX	665
EATON	309
EB TELECOM	158
ECHOSTAR	646
ECR	324
EKSPERTEN VEST	268
ELBE	110 111 137 233 279 561 653 698
ELBIT	420 422 425 454
ELCIT	237 555 695
ELECS	420
ELECTRATUNE	326
ELECTRO TECH	171

ELECTROBRAND	195
ELECTROHOME	113 195 202 324 326 586 627
ELECTRONIKA	277 422
ELEKTA	171 313
ELEKTRONIKA	277 420 422
ELEMIS	274
ELIN	101 171 284 296 422 509
ELITE	130 163 295 309 324 326 422 586 598
ELMAK	422 458
ELMAN	137 695 730
ELTA	137 138 171
E-MAX	635 665
EMERSON	113 195 202 324 326 551 695
EON	309 324
EPC	307 331 579 681
EPSON	352 649
ERRES	355 422
ETRON	101 171
EURO-FEEL	313
EUROMANN	230 274 313 422
EUROPHON	122 137 228 230 234 235 237 422 579 695 698
EXPERT	100 101 282 716 723

## F

### Proizvođač Kôd

FENNER	171
FERGUSON	101 110 128 132 233 242 257 258 360 377 385 412 413 415 418 422 643 699 706 729 730 732 740 742 745 746 752 753 754
FIDELIS	171
FIDELITY	101 132
FILSAI	171
FINLANDIA	100 300 582 740
FINLUX	137 171 226 230 284 296 297 298 299 300 302 303 366 369 370 388 390 393 400 402 403 404 417 422 555 669 681 685 691 695
FIRST LINE	132 137 171 230 237 422 645
FISCHER	696
FISHER	132 178 230 272 284 318 319 324 361 552 555 585 586 680 700
FLINT	422
FORCE	569 665
FORMENTI	130 149 157 234 366 420 422 436 443 473 555
FORTRESS	209 318 324 326 555
FRABA	272
FRONTECH	140 146 171 230 237 313 328
FUBA	692
FUJITSU	110 113 144 195 202 230 282 324 326 705 716
FUNAI	113 171 195 202 313 324 326 645

## G

### Proizvođač

### Kôd

GALAXIS	272 273 641 685 695
GALAXY	273 685 695
GALERIA	171
GBC	100 128 137 171 231
GBS	421

GE	740
GEANT CASIONO	100
GEBER	132
GEC	101 120 128 154 230 627 681
GELOSO	137 140 163 171 237
GEMSOUND	171
GENEXXA	163 422
GITEM	258 420 732 740
GM	171
GMG	685
GOLDHAND	171
GOLDI	423
GOLDSTAR	137 146 171 230 238 254 272 282 309 313 326 365 420 422 509 519 571 627 689 705 732
GOLDY	672
GOODMANS	171 174 181 186 230 304 325 377 417 422 439 464487 509 603 677
GOODMANS, VESTEL	448
GORENJE	272 274
GPM	163 171
GRADIN	130 163 171 422
GRAETZ	100 101 140 150 154
GRANADA	100 114 123 128 148 202 230 243 360 377 417 420 422 463 579 582 589 605 611 614 628 705 740
GRANDIN	100 101 723
GRENADIER	171
GRUNDIG	113 150 173 175 252 253 254 255 256 257 258 259 260 262 263 265 266 269 270 271 280 281 285 286 347 359 360 363 364 366 373 417 418 422 423 449 515 538 665
GTT	171 685
GUTTRONIC	117
GZE UNIMOR	272

## H

<b>Proizvođač</b>	<b>Kôd</b>
HAIER	204 312 314 315 438
HALIFAX	313
HALLMARK	113 195 202 296 324 326
HAMPTON	230
HANSEATIC	101 130 132 140 171 258 279 361 420 422 645 690
HANTAREX	171 231 422
HARLEY DAVIDSON	113 195 202 309 324 326
HARRAD	113 195 202 324 326
HARVARD	113 195 202 324 326
HCM	161 163 171 230 274 313
HEATHKIT	195 422
HEMA	230
HEMMERMANN	132
HIFIVOX	240 724 732
HILINE	171
HINARI	101 163 171 324 325 422 509
HISAWA	163
HIT	551
HITACHI	100 101 113 114 115 120 124 125 126 128 140 151 152 154 179 181 195 230 258 296 324 326 334 361 382 390 422 430 439 440 453 455 459 462 484 488 585 598 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614
HITACHI	615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 671 705 724 732 746
HÖHER	446 488
HOME	652 676

ELECTRONICS	
HORIZONT	417
HORNYPHON	422
HOSHAI	163
HUMAX	636 637 638 639 640
HUSPI	
ELEKTRONIK	685
HYGASHI	230
HYPER	171 230 234 238 425
HYPERVISION	489
HYPSON	171 230 313 422
HYUNDAI	663 667 668

## I

<b>Proizvođač</b>	<b>Kód</b>
IBERVISAO	132 137
ICE	163 171 230 234 313 422
IMA	113 195 202 324 326
IMPERIAL	106 117 137 140 147 237 272 273 293 363 366 422 685
INDIANA	422
INFRALEX	440 677 679
INGELEN	651 684
INGERSOLL	171
INNO HIT	228 230 365 422
INNOHIT	163 171 230 365 422 705
INTERBUY	171 237 313 317
INTERCORD	361
INTERDISCOUNT	420 732 740 746
INTERFUNK	101 113 118 128 132 140 150 152 154 156 237 272 273 290 291 355 372 417 420 422 434 456 549 551 555 556 685 732
INTERVISION	101 137 138 163 230 237 238 272 313 317 670 695
IRRADIO	163 171 238 360 365 366 369 422
ISKRA	122 695
IST	163 234 422
ISUKAI	163 422
ITC	137 230
ITL	171
ITS	163 171 230
ITT	100 113 140 143 585

## J

<b>Proizvođač</b>	<b>Kód</b>
JACSON	229 703
JBL	422
JCB	195
JDB	652
JEC	598
JETPOINT	309 420
JINLIPU	171
JUMBOTRONIC	422
JVC	213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 324 422

## K

<b>Proizvođač</b>	<b>Kód</b>
KAIDO	146
KAISER	422
KAISUI	163 171 230 422
KAMBROOK	746
KAMP	230
KAPSCH	113 128 140 150 154 156 282 716
KARCHER	171 274 422 698
KATHREIN	256
KENDO	110 111 140 171 421 422 497 509 644 651 690 693 695 716 718
KENNEDY	110 282 716
KENWOOD	326
KIOTA	171
KLH	113 195 202 324 326 705
KLOSS	309
KNEISSEL	279 561
KOBIC	171
KOLSTER	422 695
KONICHI	171
KÖNIG	735
KONKA	163 185 316 559
KORPEL	422
KORTING	130 274 552 555 556
KÖRTING	552 556
K	113 195 202 230 324 326
KUASHO	422
KUBA	113 132 361

## L

<b>Proizvođač</b>	<b>Kód</b>
LAMONT	230
LEADER	171
LENCO	101 171 174 184 313 420 422 695
LENOIR	132 171
LESA	237
LEYCO	313 422 645 705
LG	487 498 509 517 519 520 560 562 563 571 572 573 574 575 576 577
LIESENKÖTTER	290 420
LIFE	171
LIFETEC	313 422
LINITRON	209 318 324 326
LLOYD	113 171 195 202 324 326 360
LOEWE	227 417 420 434 436 456 472 503 551 555 557
LOGIK	330 331 643
LÖGIK	242 330 385
LUMA	100 110 171 282 422 716
LUX MAY	422
LUXOR	100 101 113 114 115 118
LUXOR	120 124 125 126 128 131 134 140 296 302 365 372 388 390 393 400 405 459 506 521 705
LUXOR SALORA	720
LUXOR/SKANTIC	100 101
LXI	209 422 586 591

## M

<b>Proizvođač</b>	<b>Kód</b>
M ELECTRONICS	171 230 284 296 302 361 390 422 730 732
MACYS	324 326
MAGNADYNE	128 132 171 228 237 239 422 425 551 555 685 695
MAGNAFON	228 366 425 695 698
MAGNASONIC	171 209 326 422 509 586 591
MAGNAVOX	324 356 422 482 627
MAGNUM	525
MANDOR	313
MANESTH	130 230 313 422 644
MARANTZ	361 420 427
MARCY'S	324
MARELLI	555
MARK	422
MASCOT	237
MATSUI	128 132 136 137 146 147 171 175 176 230 234 254 255 262 304 330 349 350 422 509 564 579 602 643 644 648 713
MAVA	326
MAXAM	171
MAXWELL	695
MC MICHAEL	627
MCE	171
MCOERSON	511
MEDIATOR	355 422
MEDION	388 431 437 439 448 452 495 498 499 509 678
MEGATRON	628
MELECTRONIC	393 401 407
MEMOREX	171 202 313 586
MEMPHIS	171 705
MERCURY	171
MERRIT	101
METEOR	698
METZ	254 255 257 258 260 261 264 409 410 411 422 439 488 549 551 553 555 558 678
MGA	202
MIDLAND	326
MINERVA	254 255 257 258 358 366
MINOKA	422
MINOSUBISHI	171 201 202 203 257 319 321 324 383 422 434 456 551 555
MIVAR	230 231 236 279 365 367 368 701 702
MONITOR	309
MOTION	366
MOTOROLA	209 422
MTC	113 272 309 326 456
MULTICHOICE	327 491 650 674 750 755
MULTIMEDIA	170
MULTISTANDARD	695
MULTITECH	113 140 146 171 195 202 230 237 324 326 363 422 695
MURPHY	128 284 374

## N

<b>Proizvođač</b>	<b>Kód</b>
NAD	324 591
NAMSUNC	171
NAO	591

NAONIS	100
NAP	417
NATIONAL	247 422
NEC	171 309 324 329 566 567 568 658
NECKERMANN	110 113 120 140 151 152 171 189 195 197 215 228 230 237 254 255 258 260 266 272 273 277 290 291 417 420 422 423 425 426 434 446 456 509 551 555
NEI	163 422 711
NEOVIA	659
NESCO	239
NEW WORLD	163
NEWTECH	171 422
NIKKAI	163 313 326 422 598 705
NIKKO	509 715
NISSAN	309
NOBLEX	171 178
NOBLIKO	234 360 363 369 695
NOGAMATIC	240 724 732
NOKIA	100 101 102 107 108 109 112 113 115 116 118 119 122 126 128 132 140 145 148 150 153 154 156 161 171 300 304 309 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 401 405 407 408 425 585 586 685 738 313 372
NONAME	100 106 143 146 160 161 171 232 241 304 307 332 357 371 422 439 500 509 513 519 542
NORDMENDE	101 117 240 332 333 415 422 423 555 724 727 730 731 732 734 736 739 740 742 743 746
NORTHERN STAR	660
NOVA	284
NOVABEAM	101 422
NOVATRONIC	171 422
NUCLEONIC	139

## O

Proizvođač	Kód
O GENERAL	171
OCEANIC	100 101 109 113 128 140 156 390 393 586 645 723
OKANO	171 272
OLYMPIC	171
ONWA	163 234
OPERA	422
OPTANKA	209
ORAVA	422 475
ORBIT	422
ORBITECH	465
ORBITER	272
ORIENT	171
ORION	113 129 130 132 137 171 195 202 324 326 330 331 349 350 351 422 425 426 434 477 482 564 644 645 666 719
OSAKI	163 705
OSO	163
OSUME	318 705
OTAKE	644
OTAVA	470 516
OTF	171
OTHERS	109 112 115 155 338 448 480 505 530
OTTO	101 113 120 130 132 137 138 140 146 161 165 166 171 189 190 191 192 194 195 197 206 209 230 235 237 238 254 255
VERSAND	257 258 260 266 274 324 361 381 417 420 422 423 425 426 434 456 509 585 595 644 645 689 719 730 732 740
OVP	422 424

## P

<b>Proizvođač</b>	<b>Kôd</b>
PACIFIC	350
PAEL	360 369
PALLADIUM	140 230 254 258 272 422 434 555
PANAMA	171 230 237 313
PANASHIBA	171
PANASONIC	128 140 150 165 166 167 168 243 244 245 246 247 248 249 250 251 258 264 422
PANAVISION	673
PANAVOX	171
PANORAMIC	732
PATHE CINEMA	130 137 279
PATHE MARCONI	240 724 732
PAUSA	171
PCE/PEC	202 309 324 326 585 586 591 598
PENNEY	309 326 361 598
PERFEKT	422
PERFORMANCE	195 324 331
PERSHIN	360
PHILCO	117 128 137 171 237 273 293 324 363 366 422 551 555 627 685
PHILEX	456
PHILHARMONIC	230
PHILIPS	195 258 282 324 355 369 383 386 417 418 420 421 422 423 427 433 434 436 437 438 441 445 446 450 451 464 466 467 468 469 471 473 474 477 479 481 482 495 509 528 529 555 627 705 746
PHILLIPS	420
PHOENIX	130 422 426 555
PHONOLA	355 422 555
PILOT	309
PIONEER	101 353 354 420 422 543 544 545 546 547 548 732 746
PLANTRON	171 313 422
POLICOM	695 732
POPPY	171
PORTLAND	195 326 425
PRANDONI	100 140 228 237 366 369 695
PRINCE	
PRECISION	230
PRIMA	171 309 324 326 422 586 598
PRINCESS	171
PRINZ	361 705
PRO BASIC	647
PROELCO	278 453
PROFEX	101 137 138 146 171 363
PROFILO	495 512 526
PROFITRONIC	422 509 695
PROLINE	512 527 690
PROSCAN	309
PROTEC	140 171 230 237 313 422 695
PROTON	171 326
PROVISION	499
PRO-VISION	509
PULSER	171 309 326 422 627 705 732
PYE	420 422
PYMI	171

## Q

### Proizvođač Kód

QTY1 106 113 422  
QUASAR 237 695  
QUELLE 100 101 106 110 132 137 140 146 165 166 171 189 190 192 194 195 197 215 230 238 254 255 257 258 260 277 282 284  
288 290 291 293 294 295 296 297 301 302 318 319 324 326 331 359 360 365 366 369 370 382 417 420 422 423 425 426  
434 436 439 446 456 509 564 585 589 595 644 645 682 697 716 732 740  
QUESTA 324  
QUIERO 654

## R

### Proizvođač Kód

R LINE 422  
RADIALVA 732  
RADIO SHACK 209 326 586  
RADIOLA 355 422 434  
RADIOMARELLI 228 237 239 421 555  
RADIONETTE 101 128  
RADIOTONE 171 313 422 509  
RADIX 585  
RANK 128 366 374  
RCA 309 540 541  
REALCOLOR 230  
REALISTIC 586  
RECOR 425  
RECORD 169 274 420 422  
REDIFFUSION 101 128  
REGENTE 171  
RELISYS 604  
REVOX 366 422 456  
REVOX/STUDER 417  
REX 110 111 140 144 237 279 282 716  
RFT 101 274 276 279 283 423 551 555 680  
RHAPSODY 230  
RICE CLUB 309  
RMB 326  
ROADSTAR 163 171 313 349 439  
ROSITA 171  
ROSNER 230  
ROWA 171  
ROYAL LUX 274 311  
RUNCO 309  
RUWIDO OEM 678

## S

### Proizvođač Kód

SABA 101 113 128 140 141 154 227 228 240 332 333 378 416 555 695 721 724 728 730 732 740 741 742 746 747  
SAGEM 651 655  
SAISHO 230 330 420 422 564 644  
SAKIO 171 313  
SAKURA 171  
SALORA 100 101 113 114 118 120 123 126 140 151 152 300 302 365 388 393 401 406 586 691 705

SAMBERS 227 228 360 363 365 366 369 695 698  
 SAMPO 326  
 SAMSUNG 171 177 178 230 272 309 313 326 328 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 365 418 420 422 438 451 483  
 486 496 508 509 513 519 682 705  
 SAMSUX 326  
 SANSUI 171 309 326 331 420 422  
 SANY 746  
 SANYO 132 171 230 272 279 284 318 319 324 331 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 602 661 662 696 697 705  
 SASO 732  
 SATTELITE 394  
 SBR 355 422  
 SCHAUB  
 LORENZ 119 140  
 SCHNEIDER 101 110 132 142 162 163 171 230 238 279 282 304 313 355 361 362 363 381 417 420 421 422 425 427 428 434 435  
 440 443 444 448 476 477 492 495 509 511 514 522 524 525 526  
 SCOTT 113 195 202 324 326  
 SEARS 586 591  
 SEG 137 163 171 172 190 230 237 313 324 326 363 433 439 457 680 695  
 SEI-SINUDYNE 100 110 128 132 140 142 192 195 420 422 425 426 434 551 555 564 644 645 695 719  
 SELECO 100 110 111 121 133 144 159 279 282 319 423 688 690 709 716 717 718 740 750  
 SEMUA 326  
 SENCORA 171  
 SENTRA 101 163 598  
 SHARP 205 206 207 208 209 210 211 212 318 319 322 323 324 326 616  
 SHINTOM 195 509  
 SHIVAKI 169 420 509  
 SHORAI 645  
 SHOW 171  
 SIAREM 128 227 231 551 555 695  
 SICATEL 272 704  
 SICE 254 257  
 SIEMENS 254 255 257 258 260 266 280 288 290 291 292 295 318 320 326 375 417 421 485 711  
 SIERRA 355 422  
 SIESTA 272 274  
 SIGMAX 309  
 SIGNATURE 195 598  
 SILMA 422  
 SILVA 171  
 SILVA  
 SCHNEIDER 448 460 478 487 495 518  
 SILVER 163 324  
 SINGER 142 171 237 422 551 555 695 723  
 SINODYNE 480  
 SINOTEC 509  
 SINUDYNE 423  
 SKANTIC 140  
 SMARAGD 175  
 SNYDER 422  
 SOGERA 130  
 SOLAVOX 101  
 SONITRON 272 585  
 SONOKO 171 230 313 422  
 SONOLOR 100 128 156 723  
 SONTEC 272 422  
 SONY 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199 200 319 324 331 530 531 532 533 534 535 536 537  
 SOUND & VISION 163 695  
 SOUNDESIGN 113 195 202 309 324 326

SOUNDMASTER	171
SPECTRA	174
SPECTRICIAN	326 422
SR2000	586 591
STANDARD	130 163 171 230
STAR	312
STARLITE	171
STERN	110 111 140 144 279 282 716
SUNKAI	163 644 645
SUNRISE	177
SUNSTAR	171
SUNWOOD	422
SUPERTEC	171 425
SUPERTECH	106 136 171
SUPREMACY	324 326
SUPREME	195
SUTRON	171
SYDNEY	230
SYLVANIA	318 422
SYMPHONIC	113 195 202 324 326
SYNODYNE	423

## T

<b>Proizvođač</b>	<b>Kód</b>
TADISTAR	509
TALENT	257
TANDBERG	110 264 732
TANDY	163 209 230 237 705
TARGA	493
TASHIKO	100 230 324 325 627
TATUNG	230 331 417 422 423 427 459 501 507 516 521 632 705
TEAK	132 171
TEC	106 110 137 144 171 174 230 237 238 282 711
TECHLINE	695
TECHNEMA	130
TECHNICA	448 502 676
TECHNICS	243 247 422
TECHNISAT	423 465 710
TECHNOL	171
TECHWOOD	195 309
TECNIMAGEN	427 432
TECNISON	171 509
TEDELEX	171
TEKNANT	422
TEKNIKA	202 309 326
TEKON	171 309
TELEAVIA	240 332 724 732
TELECO	494
TELEFAC	171
TELEFUNKEN	202 237 289 293 294 333 377 382 414 416 722 730 732 733 736 737 740 742 746 751
TELEKOM	104
TELEMEISTER	130
TELEOPTA	171
TELERENT	456
TELESERVICE	257

TELESTAR	171 465
TELETECH	171 237 527
TELETON	113 140 144 230 282 716
TELEVIDEON	130
TELEVISO	723
TELIVA	732
TEMPEST	171
TENSAI	130 137 163 171 230 234 284 296 420 422 509 645 689 695
TENSON	171
TESLA	417 494 676
TESLA ORAVA	422
TEVION	603
TEXET	230
THOMAS	171 195 309 326 422 627 705 732
THOMSON	113 183 240 332 360 376 377 378 379 380 416 476 724 725 730 732 733 739 740 742 744 746 747 751
THORN	101 110 126 128 132 151 153 195 233 242 257 284 305 306 319 324 331 355 359 360 369 385 420 422 456 579 583 585 598 601 602 610 627 681 699 730 732 737 740 746 752
TMK	309
TOBO	171
TOKAI	417 422 705
TOKYO	177 309
TOSHIBA	306 309 324 335 346 348 349 366 374 431 585 586 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 657 675
TOSONIC	309 326
TOWADA	137 140 695
TRC	161 171 509
TREVI	171
TRIAD	420
TRIAx	523
TRIDENT	230
TRILUX	274 278 420 422 423 453
TRISTAR	163
TRIUMPH	366 564
TRIVISION	171

## U

### Proizvođač Kôd

UHER	130 188 282 361 366 422 456 695 716
ULTRA	705
ULTRAFOX	237
ULTRAVOX	128 234 237 551 555 695
UMA	101 128 132 257 288 293 295 360 420 732 746
UNIC RADIO	101
UNIMOR	274 275 420
UNITED	349 422 432
UNIVERSUM	101 132 171 237 257 258 272 274 284 290 293 296 302 313 360 388 398 420 422 429 457 471 490 571 677 716
UNIVOX	101 551
URANYA	171 695

## V

### Proizvođač Kôd

VANGUARD	171
VECTOR/VICTOR	224
VESTEL	145 422 427 428 439 448 457 471 677

VEXA	171 422
VIDELOGIQUE	163 230
VIDEOPLUS	656
VIDEOSAT	237
VIDEOSEVEN	198
VIDEOTON	103 126 129 332 685 726 746
VIDION	171
VISION	130 171
VISON	130 422
VOXSON	100 366 422 551 555
VTQ	680

## W

<b>Proizvođač</b>	<b>Kód</b>
WALKIE	282
WALTHAM	126 129 135 140 230 332
WARDS	224 422
WATSON	130 163 171 295 422 425
WATT RADIO	128 132 234 685 695 698
WEGA	324 552 555
WEGAVOX	171 237 422 685
WELTBlick	422
WHITE WESTINGHOUSE	130 234 420 422 586 685 695
WINSTON	171 422
WINTERNITZ	171
WIZJA	427
WORLD-TECH	174
WORLDVIEW	171 420

## Y

### **Proizvođač Kód**

YAMAHA	417
YOKO	137 146 163 171 174 230 237 277 313 422 425 732
YORK	422 585
YORX	163

## Z

### **Proizvođač Kód**

ZANUSSI	100 716
ZENITH	195 422