

Vodič za spajanje IP telefona i upute za korištenje

Telefon Aastra 55i

Živjeti zajedno

.....T.....Com.....

Sadržaj

Uputa za instalaciju

■ Održavanje i mjere opreza	3
■ Mogućnosti telefona	3
■ Dijelovi telefona	4
■ Tipkovnica	5
■ Opis tipki	6
■ Instalacija i postavke	8
■ Prilagođavanje vašega telefona	15
■ Ostale mogućnosti telefona	19
■ Otklanjanje problema	21
■ Tablica šifri za Net Phone uslugu	22

Održavanje i mjere opreza

Prije priključivanja ili korištenja novog uređaja, razmislite na trenutak o sigurnosti i pouzdanosti pri određivanju lokacije priključivanja i korištenja telefona.

- Smjestite uređaj na suhu ravnu površinu.
- Kabele smjestite tako da izbjegnute mogućnost oštećenja.
- Redovito provjeravajte kabele i, ako zamijetite oštećenje, odmah isključite telefon.
- Ako izlivate tekućinu po telefonu, isključite uređaj iz mreže napajanja električnom energijom.
- Ne rabite uređaj za vrijeme grmljavine.
- Uređaj čistite mekanom suhom krpom i ne upotrebljavajte tekuća sredstva za čišćenje.
- Koristite samo standardne utičnice izmjenične struje s propisnim uzemljenjem prilikom priključivanja uređaja.

Mogućnosti telefona

Vaš novi telefon Aastra 55i je IP (Internet protokol) telefon koji koristi SIP protokol za uspostavljanje i upravljanje pozivima. Osnovne značajke telefona su:

- grafički LCD (8 redaka, 144x75 točaka) s bijelom pozadinskom rasvjetom
- 12 programibilnih tipki
 - 6 gornjih tipki: trajno programibilne tipke (do 6 programibilnih funkcija)
 - 6 donjih tipki: programibilne tipke ovisno o kontekstu (do 20 programibilnih funkcija)
- 4 pozivne linije s LED indikatorima
- podržava do 9 pozivnih linija
- *full-duplex* zvučnik za pozivanje slobodnih ruku (*handsfree*)
- podrška naglavne kombinacije (HEADSET)
- unutarnji dvostruki 10/100 ethernet sklop - omogućuje uspostavljanje veze s računalom
- podrška za linijsko napajanje (802.3af Standard) - nema potrebe za posebnim adapterom za napajanje
- AC adapter za napajanje.

Dijelovi telefona

Kada raspakirate svoj telefon, provjerite sadržava li on sve sljedeće dijelove:

- telefon
- slušalica
- kabel za slušalicu
- karticu za programibilne tipke
- šablonu za zidnu montažu



- stolne nožice za telefon
- napajanje
- dodatni ethernet kabel
- upute za instalaciju
- vijke i tiple za zidnu montažu.



Tipkovnica



Opis tipki

broj	Značajke telefona	Opis
1.	Tipka za isključivanje	Prekida aktivni poziv. Ovom se tipkom također izlazi iz trenutnačno otvorenih funkcija izbornika postavki, bez pohrane izmjena.
2.	Tipka izbornika	Pristup opcijama za prilagođavanje vašega telefona.
3.	Na čekanju (Hold)	Stavlja aktivni poziv na čekanje. Za preuzimanje poziva na čekanju pritisnite tipku pozivne linije pored koje treperi signalno svjetlo.
4.	Ponovno biranje (Redial)	Ponovno bira do 100 prethodno biranih brojeva. Dvostrukim pritiskom ove tipke trenutnačno se poziva posljednji pozivani broj.
5.	Glasnoća	Namještanje glasnoće za slušalicu, naglavnu slušalicu, zvono i zvučnik.
6.	Tipke pozivnih linija	Otvaraju liniju ili vas spajaju s pozivom na određenoj liniji. Telefon podržava do četiri linijske tipke.
7.	Preklopnik zvučnik /slušalica (Handsfree)	Aktivira <i>handsfree</i> opciju za pozivanje i odgovaranje na pozive bez podizanja slušalice. Ako je aktivirana audiopostavka, tom se tipkom bira između naglavne slušalice i zvučnika. Za više informacija vidi „Prilagodavanje vašega telefona” na 15. str.
8.	Tipka za isključivanje glasa (Mute)	Isključuje mikrofona tako da vas pozivatelj ne može čuti (svjetlosni indikator treperi dok je mikrofona isključen).
9.	Navigacijske tipke	Pritiskom na tipke sa strelicama GORE i DOLJE možete vidjeti razne statusne i tekstualne poruke na LCD zaslonu (ako sadržavaju više od jednog retka poruke). S pomoću tih tipki također prolazite kroz izbornike, kao što je popis opcija. Pritiskom na tipke sa strelicama LJEVO i DESNO vidite različite prikaze linija / poziva. Kada ste u popisu opcija, te vam tipke omogućuju ulaz ili izlaz iz pojedine opcije. Kada uređujete stavke na zaslonu, pritisak na strelicu LJEVO briše znak ulijevo, a pritisak na strelicu DESNO aktivira opciju.
10.	LCD zaslon	Prikazuje datum i vrijeme, naziv bazne stanice telefona, linije ekstenzija i prilagodljive tipke.
11.	Brojčana tipkovnica	Koristi se za biranje brojeva, unos slova ili odabir stavki izbornika.

broj	Značajke telefona	Opis
12.	Programibilne tipke (6 gornjih tipki)	<p>trajno programibilne tipke</p> <p>Svih je 6 tipki programibilno i može im se pridružiti izvođenje određenih funkcija.</p> <p>Slijedeće su standardne funkcije programibilnih tipki na telefonu:</p> <p>- tipki 1. ili Services tipki pridruženi su:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Web Apps (trenutno nije implementirano) ■ Directory (imenik) ■ Callers List (lista poziva) ■ Voicemail (govorna pošta) <p>- od 2-6 tipke: Speeddial (mogućnost konfiguracije brojeva za brzo biranje)</p>
13.	Dinamičke tipke prema kontekstu	<p>Donjih 6 tipki (tzv. Softkeys) - pridružena funkcija ovisi o statusu linije (idle connected busy...)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Park Call (parkiranje poziva) 2. PickupCall (preuzimanje parkiranog poziva) 3. GroupPck (Pickup Group Call - preuzimanje poziva unutar korisničke grupe) 4. LCR (Last Call Return - vraćanje poziva prema zadnjem pozivu: odlazni/dolazni) 5. DND (Do Not Disturb - ne smetaj) 6. Icom (Interkom). <p>Ostale funkcije koje se ne mogu mijenjati su:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dial/Drop (poziv/prekid poziva) ■ Conf (konferencijski poziv) ■ Xfer (prijenos poziva).
14.	Visokokvalitetni zvučnik	Telefonski zvučnik.
15.	Slušalica	Podignite slušalice za pozivanje ili uspostavljanje poziva.

Instalacija i postavke


Aastra 55i se može postaviti tako da dijeli mrežni priključak s drugim mrežnim uređajima. Uređaj može primiti potrebno napajanje putem zasebnog strujnog adaptera ili putem UTP kabela, ako je telefon spojen na mrežnu opremu koja podržava standard 802.3af. Postaviti se može i na stol i na zid.

Izravni ili dijeljeni mrežni priključak

Telefon se može izravno priključiti na mrežu s pomoću zidne ethernet utičnice ili prespajanjem, ako se priključuje uz računalo ili neki drugi mrežni uređaj.

Izravni mrežni priključak


Na vrhu telefona nalaze se dvije potpuno prespojene 10/100 Mbps ethernet kableske priključnice. Priključnica označena s LAN rabi se za spajanje telefona na mrežu, kao i za napajanje vašega telefona (ako je to potrebno). Za više informacija pogledajte odlomak „Povezivanje na mrežu i napajanje” na 10. str.

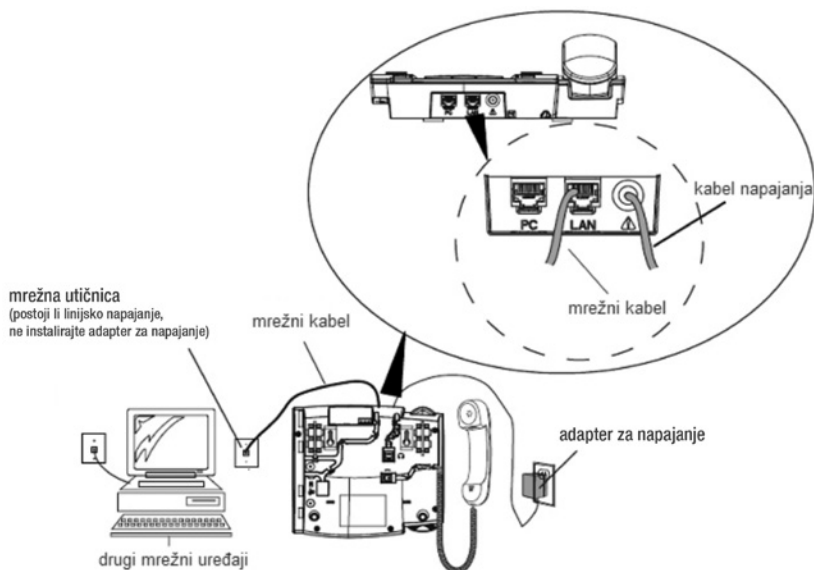

Dijeljeni mrežni priključak

Za povezivanje telefona s nekim mrežnim uređajem (kao što je računalo), spojite jedan ethernet kabel u mrežnu priključnicu na vrhu telefona, označenu s PC. Drugi kraj toga ethernet kabela uključite u mrežnu priključnicu na mrežnom uređaju s kojim želite dijeliti mrežni priključak.

NAPOMENA: PC utičnica na telefonu ne osigurava linijsko napajanje drugim mrežnim uređajima. Svi ethernet kablovi moraju biti najmanje kategorije 5/5e, izravno spojeni, kao i kabel isporučen s vašim telefonom.

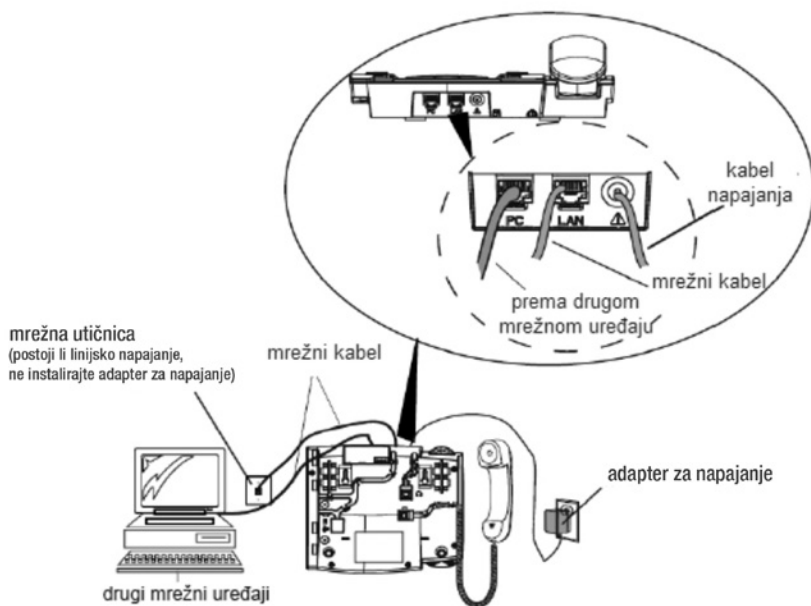


Povezivanje na mrežu i napajanje

Osigurano linijsko napajanje


Ako vaša mreža osigurava linijsko napajanje standarda 802.3af, telefon se napaja iz mreže.


1. Spojite ethernet kabel (isporučen s vašim telefonom) u mrežnu utičnicu na vrhu telefona, označenu s LAN.
2. Spojite drugi kraj ethernet kabela izravno u mrežnu zidnu utičnicu.

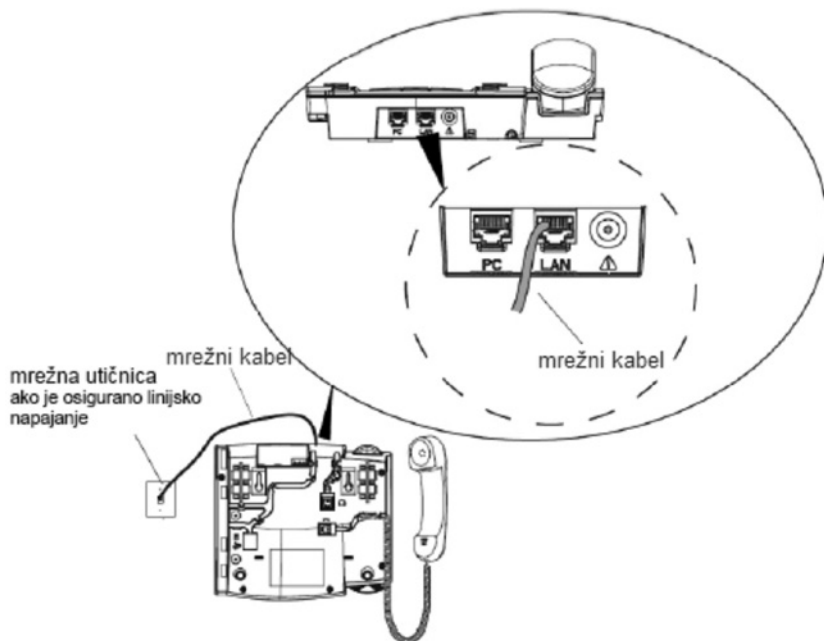


Spajanje slušalice ili naglavne kombinacije

Slušalica

Preokrenite telefon i potražite utičnicu slušalice označenu sa . Gurnite jedan kraj kabela slušalice u tu utičnicu dok ne klikne. Zatim provucite kabel slušalice kroz otvor kako je prikazano na donjoj slici. Spojite slušalicu na drugi kraj kabela slušalice.

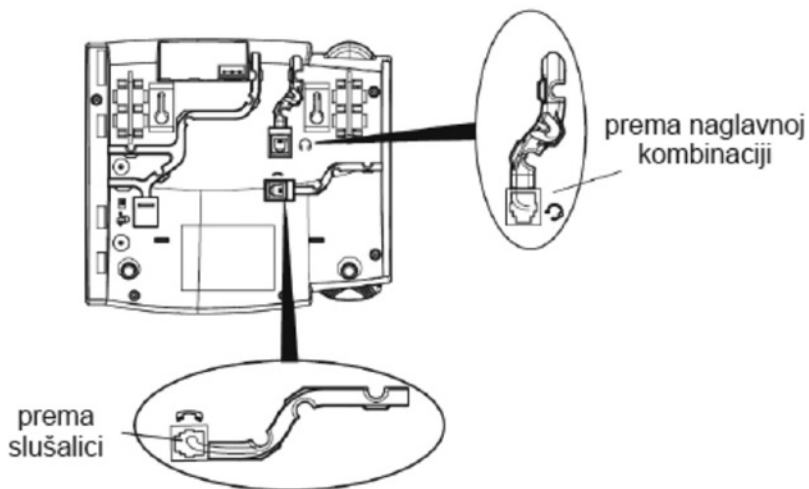

Naglavna kombinacija (Headset)


Preokrenite telefon i potražite utičnicu naglavne kombinacije označenu sa . Gurnite jedan kraj kabela glavne kombinacije u tu utičnicu dok ne klikne. Zatim provucite kabel naglavne kombinacije kroz otvor kako je prikazano na gornjoj slici.

Napomena: Naglavna kombinacija nije uključena u pakiranju telefona.

Instalacija na stol ili na zid

Instalacija na stol

Stolnu instalaciju IP telefona 55i omogućuju dvije nožice koje se pričvršćuju na dno telefona blizu gornjih uglova. Ukupno se četiri položaja mogu postići kako bi korisnik prilagodio pogled na telefon prema svojoj potrebi. Učvrstite svaku nožicu utiskivanjem jezičaca na nožici u odgovarajuće utor na dnu telefona. Po tri su para utora za te jezičce na svakome uglu telefona; svakoj nožici trebaju dva para (1&2 ili 2&3), što daje dva položaja nožica za različite nagibe telefona. Nadalje, nožice se mogu preokrenuti, što daje dva dodatna nagiba telefona. Za strmiji nagib, upotrijebite drugi i treći utor od vrha. Za blaži nagib, upotrijebite prvi i drugi utor od vrha. Zatim utisnite podloške u telefon dok ne sjednu u svoja ležišta.

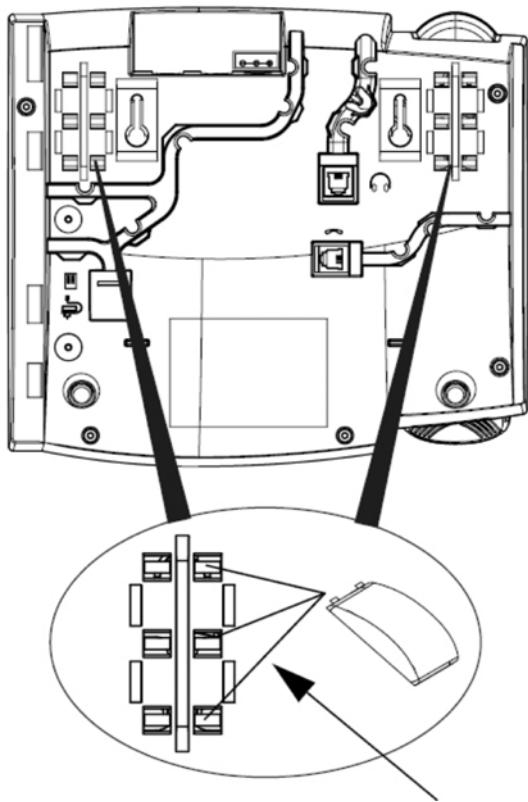

položaj triju utora za podloške kojima se podešava visina stolnoga telefona




nagib 20,7° nagib 23,3° nagib 26,6° nagib 30,9°

Ukupno su četiri nagiba pod kojima možete namjestiti telefon

Instalacija na zid

Aastra 55i telefon na svome postolju ima dva unaprijed probušena otvora za montažu. Koristeći priloženu šablonu za bušenje zida za montažne vijke, odredite i označite mjesta rupa na zidu. Ovisno o vrsti zida, možda ćete upotrijebiti tiple. I vijci i tiple priloženi su vašem telefonu. Postavite otvore za zidnu montažu na glave vijaka i povucite telefon nadolje kako biste ga učvrstili.

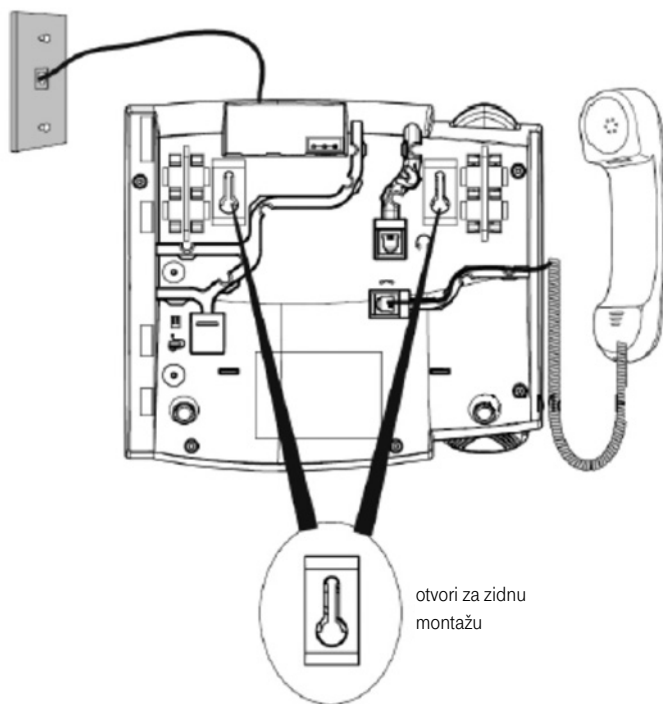

Umetanje kartice za tipke u vaš telefon

Na kartici se nalaze polja za upis značenja 6 programibilnih tipki.

1. Uklonite plastični pokrov s gornje prednje ploče telefona tako da je lagano pritisnete nadolje i izvučete prema gore.
2. Umetnite karticu sa značenjima programibilnih tipki u njezino ležište na gornjoj prednjoj ploči telefona kroz odgovarajuće ure.
3. Držeći karticu jednom rukom na njezinom mjestu, polako vratite prozirni plastični pokrov iznad kartice programibilnih tipki.



Prilagođavanje vašega telefona

Ovdje je popis konfiguracijskih opcija, kojima pristupate pritiskom na tipku  na svojem telefonu.

Opcija

Jezik

Vrijeme i datum

Vrijeme

Datum

Formati za vrijeme i datum

Vremenski standard

Vremenska zona

Ljetno/zimsko vrijeme

Zvuci zvona / podešavanje tonova

Brisanje signala poruka na čekanju

Razina kontrasta

Pozadinska rasvjeta

Prilagođavanje čujnosti

Način slušanja

Glasnoća naglavnog mikrofona

Preusmjeravanje poziva

Broj

Način

Broj zvonjava

Status telefona

Status mreže



Verzija firmwarea

Restart telefona

Korisnička lozinka

Zaključavanje telefona

Dostup opcijama preko telefona

1. Pritisnite tipku opcija  na svojem telefonu za ulaz u popis opcija.
2. Za odabir neke od opcija upotrijebite tipke Δ i ∇ za kretanje kroz popis, ili pritisnite broj koji odgovara toj opciji.
3. Pritisnite programibilnu tipku **Show**, tipku \triangleright , ili pritisnite znamenku odgovarajuće opcije kako biste je odabrali.
4. Upotrijebite programibilne tipke za izmjene odabrane opcije.
5. Pritisnite programibilnu tipku **Done** u bilo kojem trenutku, za izlaz iz opcije uz pohranu izmjene.
6. Pritisnite programibilnu tipku **Cancel**, tipku \triangleleft , ili tipku  u bilo kojem trenutku za izlaz bez pohrane izmjena.

Jezik

Postavljanje jezika na kojem želite da vaš telefon prikazuje upite i izbornike.

Vrijeme i datum

Upotrijebite ove opcije za postavljanje lokalnoga vremena na telefonu. Ovisno o postavkama, ovdje postavljeno vrijeme može biti poništeno od strane Net Phone sustava. Ako se pri tom pojave problemi, obratite se svome administratoru mreže.

Vremenski standard (Time Server)

Zaslon prikazuje IP adresu na mreži s koje telefon dobiva informaciju o točnom vremenu. Kada se god telefon uključi, on će automatski pokušati pronaći svoj vremenski standard. Ako se vremenski standard ne pronađe i nije poznat telefonu, za IP adresu bit će prikazano 0.0.0.0, a vrijeme i datum prikazani na glavnom zaslonu bit će ekvivalent od „12:00, 01.01.2000.“ Ako opcija vremenskoga standarda nije aktivirana, zaslon pokazuje „Network Time Disabled“. Vrijeme i datum na svojem telefonu možete postaviti ručno.

Postavljanje vremena

Ova opcija pokazuje mrežno vrijeme. Također vam omogućuje ručno postavljanje vremena. Postavite li vrijeme ručno, telefon se neće pokušati sinkronizirati s vremenskim standardom do sljedećega resetiranja.

Format prikaza vremena

Odabir načina kako će vaš telefon prikazivati vrijeme (12 h ili 24 h).

Postavljanje datuma

Ova opcija pokazuje mrežni datum. Također vam omogućuje ručno postavljanje datuma. Postavite li datum ručno, telefon neće pokušati sinkronizirati datum s vremenskim standardom do sljedećega resetiranja.

Format prikaza datuma

Izbor s popisa prikaza, kako da vaš telefon pokazuje datum.

Vremenska zona

Ako želite promijeniti svoju vremensku zonu, prvo odaberite odgovarajuću državu kretanjem po popisu ili upisom njezina kôda (npr. CA, US), a zatim s popisa vremenskih zona izaberite odgovarajuću.

Ljetno/zimsko vrijeme

Ova vam opcija omogućuje odabir ljetnoga/zimskog vremena.

Zvuci zvona / podešavanje tonova

Upotrijebite ovu opciju za postavljanje željenih zvukova zvona i tonova koji prate tijekom pozivanja.

Zvuk zvona

Pritiskanjem na programibilnu tipku **Change** odaberite jedan od pet zvukova zvona ili stišano zvono. Razinu glasnoće zvona povećavate ili smanjujete tipkama za glasnoću.

Prilagođavanje tonova

Pritiskanjem na programibilnu tipku **Change** odaberite jedan od sedam predefiniраниh skupova tonova za telefon koji prate određene faze pozivanja u pojedinoj državi, kao što su ton biranja, ton zvonjenja, ton zauzete linije, ton zagušenja veza, ton poziva na čekanju i kadenca zvona.

Indikator govorne pošte

Za gašenje svjetlosnog signala o govornoj pošti upotrijebite programibilnu tipku **Clear**. LED će se ponovno upaliti tek kada se pojavi nova govorna poruka na čekanju.

Razina kontrasta

Ovim ćete opcijama ostaviti željenu razinu kontrasta i pozadinske rasvjete na svojem telefonu.

Programibilnom tipkom **Change** možete ciklički prolaziti kroz osam postavki kontrasta, koje osvjetljuju ili zatamnjuju zaslon.

Pozadinska rasvjeta

Programibilnom tipkom **Change** možete ciklički prolaziti kroz razne postavke pozadinske rasvjete, OFF, ON ili Auto. Postavka Auto omogućuje da se pozadinska rasvjeta telefona isključuje nakon nekoga razdoblja neaktivnosti; to razdoblje korisnik određuje pomoću programibilne tipke Advanced, kada odabere opciju Auto. Pozadinska se rasvjeta uključuje na pritisak bilo koje tipke ili po promjeni stanja telefona.


Podešavanje čujnosti

Aastra 55i telefon omogućuje vam uporabu slušalice, naglavne kombinacije i handsfree uređaja za posluživanje ulaznih i odlaznih poziva. Ova vam opcija pruža različite kombinacije načina rada kako biste postigli maksimalnu fleksibilnost u posluživanju poziva. Možete izabrati jedan od četiri načina rada:

Način slušanja


Opis

Zvučnik


To je standardna postavka. Pozivi se mogu pozivati ili primiti s pomoću slušalice ili *handsfree* uređaja. Radi li se sa slušalicom, pritisak na tipku  aktivira *handsfree* uređaj. Sluša li se preko zvučnika, podizanje slušalice prebacuje vezu na slušalicu.

Naglavna


kombinacija (Headset)

Odaberite ovu postavku ako želite pozivati ili primiti sve pozive na slušalicu ili naglavnu kombinaciju. Pozivi se mogu prebacivati sa slušalice na naglavnu kombinaciju tipkom  na telefonu. Za prebacivanje s naglavne kombinacije na slušalicu podignite slušalicu.

Zvučnik/
naglavna
kombinacija

Dolazni se pozivi prvo šalju na *handsfree* uređaj kada je tipka  pritisnuta. Ponovnim pritiskom te tipke možete prekapčati između *handsfree* uređaja i naglavne kombinacije. U bilo kojem trenutku, podizanje slušalice vraća vezu na slušalicu bilo s *handsfree* uređaja ili s naglavne kombinacije.

Naglavna
kombinacija/
zvučnik

Dolazni se pozivi prvo šalju na naglavnu kombinaciju, kada je tipka  pritisnuta. Ponovnim pritiskom te tipke možete prekapčati između *handsfree* uređaja i naglavne kombinacije. U bilo kojem trenutku, podizanje slušalice vraća vezu na slušalicu bilo s *handsfree* uređaja ili s naglavne kombinacije.

Glasnoća naglavnog mikrofona

Za namještanje glasnoće naglavnog mikrofona pritisnite **Advanced** nakon što se odabrali audioopciju, zatim odaberite razinu glasnoće, Low (niska), Medium (srednja) ili High (visoka). Naglavna kombinacija (Headset) nije uključena u pakiranju telefona.

Mreža

Za ovu opciju potrebno je unijeti lozinku koja glasi 1234.

SIP Postavke


Za ovu opciju potrebno je unijeti lozinku koja glasi 1234.

Status telefona

Ova vam opcija omogućuje:

- uvid u mrežni status uključivo IP i MAC adrese vašega telefona, kao i uvid u verziju vašeg firmwarea
- restartanje telefona
- tu je također opcija za resetiranje telefona na standardne tvorničke postavke.

Zaključavanje telefona

Upotrijebite tu opciju za sprečavanje neovlaštene uporabe telefona. Kada se telefon zaključa, korisnici ne mogu s njega pozivati sve dok ga se ne otključa. Za otključavanje telefona pritisnite tipku  i unesite korisničku lozinku.

Korisnička lozinka




Ovom opcijom možete mijenjati svoju korisničku lozinku. Valjane su sve vrijednosti lozinke od 0 do 294967295 (samo cijeli brojevi; simboli i slova nisu dopušteni). Standardna vrijednost lozinke je prazni niz " " (polje je prazno).



Napomena: Dok je telefon zaključan, dopušteno je biranje samo brojeva hitnih službi. Standardno su dopušteni brojevi hitnih službi 112, 92, 93, 94 i 9155. Postavke se mogu promijeniti putem web-sučelja telefona.

Pomoć: Za brzo zaključavanje telefona pritisnite tipke  pa zatim .

Ostale mogućnosti telefona


Namještanje glasnoće

Pritiskanjem tipki za glasnoću  možete prilagoditi slušalicu na glavnu kombinaciju, zvučnik i zvono. Za namještanje glasnoće zvona ostavite slušalicu u ležištu i pritisnite tipke za glasnoću  dok nema aktivnih poziva. Deset je postavki glasnoće zvona, uključivo Off (isključeno). Zaslone će privremeno pokazati trenutnu postavku glasnoće zvona. Za podešavanje glasnoće slušalice podignite slušalicu i pritisnite tipke za glasnoću  dok je slušalica podignuta. Slušalica će na odabranoj glasnoći ostati sve do ponovnog namještanje.

Za namještanje glasnoće naglavne kombinacije pritisnite tipke za glasnoću  dok je naglavna kombinacija aktivirana (naglavna se kombinacija aktivira tipkom ; provjerite je li naglavna kombinacija aktivirana). Naglavna će kombinacija na odabranoj glasnoći ostati sve do ponovnog namještanja.

Za namještanje glasnoće zvučnika, pritisnite tipke za glasnoću  dok je zvučnik aktiviran (zvučnik se aktivira tipkom ; provjerite je li aktiviran *handsfree* način rada). Zvučnik će na odabranoj glasnoći ostati sve do ponovnog namještanja.

Statusna svjetla (LED)

LED zvučnika, pored tipke , i LED indikator poruke na čekanju (MWI), desno na gornjem rubu, daju vizualnu indikaciju stanja vašega telefona.

LED zvučnika

Stanje LED	Opis
Trajno svijetli	Pokazuje da je poziv na <i>handsfree</i> uređaju na zvučniku.
Sporo treperi	Pokazuje da rabite naglavnu kombinaciju.
Brzo treperi	Mikrofon je isključen. Za uključenje pritisnite  .

LED indikator poziva/govorne pošte

Stanje LED	Opis
Sporo treperi	Pokazuje da imate govornu poštu.
Brzo treperi	Pokazuje da imate dolazni poziv.
Jednoliko treperi	Pokazuje jedan ili više poziva na čekanju.

Trajanje poziva

Dok pozivate ili odgovarate na poziv, Timer pokazuje proteklo vrijeme.

Softverski programibilne tipke

Aastra 55i telefon ima 6 o kontekstu ovisnih programibilnih tipki, koje pokrivaju do 20 funkcija. Te su tipke smještene na srednjem dijelu telefona, s obje strane zaslona. Programibilne tipke omogućuju lakše rukovanje i upravljanje pozivima. Programibilnu tipku također možete postaviti tako da prikaže određeno stanje na korisničkom sučelju telefona. Za konfiguriranje takve programibilne tipke morate upotrijebiti telefonsko web-sučelje.

Programibilne tipke

Aastra 55i telefon ima 6 programibilnih tipki. Prvo tipki standardno su pridružene ove funkcije: Usluge, Imenik, Popis poziva i Govorna pošta, dok tipkama od 2 do 6 nisu pridružene funkcije te ih se može programirati za npr. brzo biranje (Speedial).

Tipke za prikaz linija/poziva

Aastra 55i telefon ima četiri fiksne tipke za prikaz linija/poziva, svaku s odgovarajućim statusnim svjetlom. Dodatni se prikazi linija/poziva mogu također postaviti kao softverski programibilne tipke vašega telefona. Te tipke za prikaz linija/poziva i svjetla predstavljaju fizičke linije ili pozive na vaš broj. Pritiskom na tipku prikaza linije/poziva povezujete se s linijom ili pozivom koji ona predstavlja. Svjetlo prikaza linije/poziva upozorava na status te linije ili poziva. Kada podignete slušalicu telefona, on će automatski odabrati liniju za vas.

Prikaz linije/poziva

LED status

Isključeno
Brzo treperi
Sporo treperi

Opis



Upozorava na slobodnu liniju ili da poziv nije aktivan.
Označuje zvono na liniji.
Upozorava da je poziv na čekanju.

Uporaba naglavne kombinacije (Headset)

Naglavna kombinacija uključuje se na telefon pomoću modularne utičnice na stražnjem dijelu telefona. Kupac treba pročitati i uvažavati sve sigurnosne preporuke navedene u uputama za uporabu naglavne kombinacije, kada je koristi.

Napomena: Naglavna kombinacija nije uključena u pakiranju telefona. Za najbolji učinak, Aastra preporučuje naglavnu kombinaciju bez pojačala, s modularnim konektorom.

Pozivanje i primanje poziva pomoću naglavne kombinacije

1. Provjerite je li na opcijskom izborniku odabran rad s naglavnom kombinacijom. Za detaljnije informacije pogledajte odlomak „Prilagođavanje vašega telefona” na 15. str.
2. Spojite naglavnu kombinaciju u utičnicu.
3. Pritisnite tipku  da biste dobili ton za biranje ili odgovorili na dolazni poziv. Ovisno o načinu rada odabranom na opcijskom izborniku, ton za biranje ili dolazni poziv pojaviti će se ili na naglavnoj kombinaciji ili na *handsfree* zvučniku.
4. Pritisnite tipku  za završetak poziva.

Otklanjanje problema




Zašto se ne pali svjetlo za novu poruku Govorne pošte?

Provjerite kod svog administratora sustava je li vam dodijeljena usluga Govorne pošte.

Zašto mi ne radi slušalica?

Provjerite je li kabel slušalice dobro spojen na oba kraja. Za više informacija pogledajte odlomak „Naglavna kombinacija (Headset)” na 11. str.

Zašto mi ne radi zvučnik?

Pritisnete li  i lampica zvučnika treperi, a vi ne čujete ton biranja, znači da je opcijom Status telefona postavljena uporaba telefona s naglavnom kombinacijom; pritisnite  još jednom. Isključi li se lampica, telefon je postavljen za uporabu samo sa slušalicom ili naglavnom kombinacijom. Ostane li lampica trajno upaljena i čujete ton za biranje, između zvučnika i naglavne kombinacije možete preskakati pritiskajući .

Zašto mi je zaslon prazan?


Provjerite je li vašem telefonu osigurano napajanje. Ako vaša mreža ne podržava linijsko napajanje preko etherneteta, možete koristiti adapter za napajanje. Za pojedinosti pogledajte odlomak „Instalacija i postavke” na 8. str.

Zašto vidim samo 4 opcije, a prema instalacijskoj i korisničkoj uputi treba ih biti više?


Zaslon telefona pokazat će samo 4 opcije odjednom. Da biste ih vidjeli više, pritisnite tipku sa strelicom nadolje.

Mogu li uključivati i isključivati pozadinsku rasvjetu zaslona?

Da. Za to možete upotrijebiti korisničko sučelje telefona.

1. Pritisnite tipku .
2. Odaberite Display - Backlight.
3. Pritisnite Change kako biste uključili ili isključili pozadinsku rasvjetu.
4. Pritisnite Save za pohranu promjena.

Tablica šifri za aktiviranje Net Phone usluga

Da biste rabili šifre sa zvjezdicom (*), podignite slušalicu ili odaberite tipku  kako biste dobili ton slobodnog biranja, a zatim upišite (*) i dvoznamenkastu šifru koju želite upotrijebiti:

Biraj	Opis
*00	Ponovno biranje posljednjeg biranog telefonskog broja.
*01-*20	Rezervirano za uslugu Brzo biranje - osobna lista.
*21-*49	Rezervirano za uslugu Brzo biranje - lista tvrtke.
*21	Aktivira uslugu Bezuvjetno preusmjerenje svih dolaznih poziva na drugi broj. Birajte *21* <broj>, pri čemu je <broj> kućni ili vanjski broj na koji želite preusmjeriti pozive, npr. *21*2233445.
#21	Deaktivira uslugu Bezuvjetnog preusmjerenja poziva.
*31	Aktivira uslugu Zabrana prikaza broja pozivatelja po pozivu. Birajte *31* <broj>, pri čemu je <broj> kućni ili vanjski broj na koji želite ostvariti poziv, npr. *31*2233445.
*37	Aktivira uslugu Povratni poziv u slučaju zauzeća koja u redovitim razmacima poziva telefonski broj čija je linija zauzeta. Nakon neuspjelog poziva (zauzeta linija ili se nitko ne javlja) birajte *37.
#37	Deaktivira uslugu Povratni poziv u slučaju zauzeća.
*53	Aktivira uslugu Direktno preuzimanje poziva koja vam omogućuje javljanje na poziv koji zvuči na drugom kućnom broju. Birajte *53<broj>, pri čemu je <broj> kućni broj koji zvuči, npr. *531234.
*54	Aktivira uslugu Grupno preuzimanje poziva koja vam omogućuje preuzimanje prvog poziva koji trenutno zvuči na bilo kojem kućnom broju unutar korisničke grupe.
61	Aktivira uslugu Preusmjerenja svih dolaznih poziva u slučaju nejavljanja na drugi broj. Birajte 1 <broj>, pri čemu je <broj> kućni ili vanjski broj na koji želite preusmjeriti pozive, npr. *61*1234.
#61	Deaktivira uslugu Preusmjerenja poziva u slučaju nejavljanja.
*67	Aktivira uslugu Preusmjerenja poziva na drugi broj u slučaju zauzeća vašeg telefona. Birajte *67* <broj>, pri čemu je <broj> kućni ili vanjski broj na koji želite preusmjeriti pozive, npr. *67*1234.
#67	Deaktivira uslugu Preusmjerenja poziva u slučaju zauzeća linije vašeg telefona.
*69	Aktivira uslugu Povratni poziv kojim se obavlja biranje broja telefona s kojeg je upućen posljednji dolazni poziv.
*70	Deaktivira uslugu Poziv na čekanju po pozivu. Birajte *70<broj>, pri čemu je <broj> kućni ili vanjski broj s kojim želite uspostaviti poziv, npr. *702233445. Drugi pozivatelj će za vrijeme trajanja ovog poziva čuti signal zauzeća.
*78	Aktivira uslugu Ne smetaj, ako se koristite analognim telefonima.
*79	Deaktivira uslugu Ne smetaj, ako se koristite analognim telefonima.
*82	Aktivira selektivno prikaz broja pozivatelja ako je uključena usluga Trajna zabrana prikaza broja pozivatelja. Birajte *82<broj>, pri čemu je <broj> kućni ili vanjski broj na koji želite ostvariti poziv, npr. *822233445.
*96	Aktivira uslugu Interkom. Birajte *96<broj>, pri čemu je <broj> kućni broj na koji želite ostvariti poziv, npr. *961234.

Biraj	Opis
*98	Aktivira uslugu Parkiranja poziva na određeni kućni broj. Birajte *98<broj>, pri čemu je <broj> kućni broj na koji želite parkirati poziv, npr. *981234.
*99	Aktivira uslugu Preuzimanja poziva koji je "parkiran" na nekom kućnom broju. Birajte *99<broj>, pri čemu je <broj> kućni broj na kojem je parkiran poziv, npr. *991234.
*551	Aktivacija blokade: Zaključavanje IP telefona - omogućava blokiranje svih odlaznih poziva i moguće je na svim modelima IP telefona. Za mogućnost korištenja navedene funkcionalnosti potrebno je definirati PIN na osobnom portalu. Aktivacija se radi samo na telefonu, npr. postavljanja blokade *551.
*561	Deaktivacija blokade: Otključavanje IP telefona - omogućava deblokiranje svih odlaznih poziva i moguće je na svim modelima IP telefona. Za mogućnost korištenja navedene funkcionalnosti potrebno je definirati PIN na osobnom portalu. Deaktivacija se radi samo na telefonu, npr. postavljanje deblokade *561.

Impressum:

Vodič za spajanje IP telefona i upute za korištenje
Telefon Aastra 55i verzija 1.0

Izdavač:

Služba za poslovne korisnike 0800 9100
Hrvatski Telekom d.d.
Savska cesta 32
10 000 Zagreb

www.t.ht.hr

www.t-com.hr