

# Upute za korištenje IP telefona

## Telefon Linksys SPA942 i SPA962

verzija 1.0, ožujak 2009.

T-Com je dio T-HT Grupe.

• • T • • Com •

[www.t-com.hr](http://www.t-com.hr)







# SADRŽAJ:

## Uputa za instalaciju

Održavanje i mjere opreza	4
Upute za namještanje telefona	6
Osnove korištenja telefona	8
Opis tipki telefona	9
Popis funkcija tipki s mogućnošću programiranja	10
LCD zaslon	11
Tablica šifri za Net Phone uslugu	12





## Održavanje i mjere opreza

Prije priključivanja ili korištenja novog uređaja razmislite na trenutak o sigurnosti i pouzdanosti pri određivanju lokacije priključivanja i korištenja telefona.

- Smjestite uređaj na suhu ravnu površinu.
- Kabele smjestite tako da izbjegnute mogućnost njihova oštećenja.
- Redovito provjeravajte kabele i ako primijetite oštećenje, odmah isključite telefon.
- Ako izlijete tekućinu po telefonu, isključite uređaj iz mreže napajanja električnom energijom.
- Ne koristite se uređajem u vrijeme grmljavine.
- Uređaj čistite mekanom suhom krpom; ne upotrebljavajte tekuća sredstva za čišćenje.
- Prilikom priključivanja uređaja služite se samo standardnim utičnicama izmjenične struje s propisanim uzemljenjem.





Linksys SPA962

Vaš novi Linksys SPA942 ili SPA962 telefon je IP (Internet protokol) telefon koji koristi SIP protokol za uspostavljanje i upravljanje pozivima.

#### Osnovni dijelovi telefona su:

1. Slušalica
2. LCD zaslon (SPA962 u boji)
3. Svjetlosni indikator govorne pošte
4. Linije (SPA942 - 4 linije; SPA962 - 6 linija)
5. Tipke s mogućnošću programiranja
6. Navigacijska tipka
7. Tipka pretinca Govorne pošte
8. Stavljanje poziva na čekanje (Hold)
9. Izbornik telefona
10. Tipka za namještanje glasnoće zvučnika
11. Tipka za kontrolu naglavne slušalice
12. Tipka za uključenje/isključenje zvučnika
13. Tipka za uključenje/isključenje mikrofona
14. Tipkovnica





## Upute za namještanje telefona

Pritiskom na tipku  ulazite u izbornik telefona. Slijedi opis dostupnih opcija. Uza svaku tipku naveden je broj tipke koji je potrebno pritisnuti.

<b>1. Imenik</b>	Dodati novi unos: Setup 1,1 Pregled imenika tvrtke: Setup 1,2 Korištenje osobnog imenika: Setup 1,3
<b>2. Brzo biranje</b>	Dodati/urediti broj brzog biranja: Setup 2
<b>3. Popis poziva</b>	Pregled liste posljednjih poziva: Setup 3,1 Pregled popisa odgovorenih poziva: Setup 3,2 Pregled popisa propuštenih poziva: Setup 3,3
<b>4. Tonovi zvona</b>	Promjena tona zvona telefona: Setup 4
<b>5. Postavke</b>	Blokiranje prikaza broja pozivatelja: Setup 5,1 Blokiranje anonimnih pozivatelja: Setup 5,2 Aktiviranje opcije "Ne smetaj": Setup 5,3 Aktiviranje "Sigurnog poziva": Setup 5,4 Aktiviranje "Asistenta za biranje": Setup 5,5 Biranje željenog audio uređaja: Setup 5,6
<b>6. Preusmjeravanje poziva</b>	Preusmjeravanje svih poziva na jedan broj: Setup 6,1 Preusmjeravanje poziva kada je telefon zauzet: Setup 6,2 Preusmjeravanje poziva u slučaju nejavljanja: Setup 6,3 Preusmjeravanje poziva s vremenskim odmakom: Setup 6,3, a nakon toga Setup 6,4  <b>NAPOMENA:</b> Preusmjeravanje poziva nije omogućeno putem izbornika telefona. Za preusmjeravanje poziva koristite se kodovima Net Phone usluge koji su navedeni na kraju ovih uputa.
<b>7. Vrijeme/datum</b>	Promjena vremena i/li datuma: Setup 7
<b>8. Pristup Govornoj pošti</b>	Za pristup Govornoj pošti: Setup 8 (ili tipka pretinca Govorne pošte)





<b>15. Zaporka telefona</b>	Za kreiranje zaporka na telefonu:  <b>NAPOMENA:</b> Inicijalno postavljena zaporka je 1234. Za mijenjanje postavki potrebno je prethodno otključati telefon putem izbornika telefona: pod rednim brojem 21 - Login (za prijavu odnosno otključavanje) /Logout (za odjavu odnosno zaključavanje). Kada je telefon zaključan na displayu se nalazi ikona lokota u gornjem desnom kutu telefona.	Setup 15
<b>16. LCD Kontrast</b>	Za namještanje kontrasta LCD zaslona:	Setup 16
<b>17. Status poziva na čekanju</b>	Prikaz statusa poziva na čekanju:	Setup 17
<b>18. Prijava (Login)</b>	Za prijavljivanje u telefon: (koristiti samo ako je telefon zaštićen zaporkom)	Setup 18





## Osnove korištenja telefona

### Uspostava telefonskog poziva:

1. Podignite slušalicu i birajte broj ili
2. Uključite naglavnu slušalicu (priključak se nalazi s desne strane telefona), pritisnite tipku na naglavnoj slušalici i birajte broj ili
3. Uključite zvučnik i birajte broj.

**NAPOMENA:** Naglavna slušalica (Headset) nije uključena u pakiranje telefona.

### Biranje spremljenih brojeva

1. Za ponovno biranje posljednjeg pozvanog broja pritisnite dva puta tipku s mogućnošću programiranja ispod **redial**.
2. Za biranje broja iz imenika pritisnite tipku s mogućnošću programiranja ispod **dir**. Uz pomoć navigacijske tipke označite svoj izbor te pritisnite **dial** za pozivanje.
3. Za pozivanje posljednjeg primljenog poziva pritisnite tipku s mogućnošću programiranja ispod **lcr**.

### Brzo biranje

Brojevi za brzo biranje moraju unaprijed biti uneseni u telefon.

1. Birajte broj za brzo biranje i podignite slušalicu, ili
2. Podignite slušalicu i birajte broj za brzo biranje, te tipku # na telefonu. Spremljeni broj s popisa za brzo biranje automatski će biti pozvan.

### Primanje poziva

#### 1. Više poziva na jednoj liniji

Informacije o pozivatelju prikazat će se na LCD zaslonu.

Za više istodobnih razgovora koristite tipku **Hold** ili konferenciju.

#### 2. Više poziva na više linija

Poziv će stići na prvu slobodnu liniju.

Informacije o pozivu vidjet će se na LCD zaslonu.

### Isključenje/uključenje mikrofona

Za isključenje/uključenje mikrofona pritisnite tipku **Mute**.

### Stavljanje poziva na čekanje

Pritisnite tipku **Hold** za stavljanje aktivnog poziva na čekanje. Novi poziv možete preuzeti kao drugi poziv ili liniju.

Za višestruke linije tipka linije će treperiti crveno.

Preuzmite prvi poziv pritiskom na tipku prve linije.

Ako je drugi poziv aktivan automatski će biti stavljen na čekanje.

### Završetak poziva

Za razgovor preko slušalice - spuštanjem slušalice.








Za govornu vezu pritisnite tipku zvučnika.

Za razgovor preko naglavne slušalice pritisnite tipku naglavne slušalice.





## Opis tipki telefona

	Opis tipki telefona	Tipke telefona
<b>Pristup Govornoj pošti</b>	<p>Ako vam je dodijeljena usluga Govorne pošte, poruke možete preslušavati na sljedeći način:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pritisnite tipku Govorne pošte, ili</li><li>2. Pritisnite tipku ulaska u izbornik namještanja telefona (Setup) te 8 ili</li><li>3. Nazovite broj Govorne pošte: 1610.</li></ol>	 Poštanski pretinac
<b>Iniciranje konferencijskog poziva s troje sudionika</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pritisnite programibilnu tipku ispod <b>cont</b> za vrijeme aktivnog poziva.</li><li>2. Prvi poziv je stavljen na čekanje (u slušalici se čuje ton biranja). Birajte broj s kojim želite ostvariti konferenciju.</li><li>3. Pritisnite ponovno programibilnu tipku ispod <b>cont</b>. U konferencijski poziv uključit ćete se vi i druga dva sudionika.</li><li>4. Poklapanjem slušalice isključuju se svi sudionici konferencijskog poziva.</li></ol>	 Izbornik (Setup)
<b>Prespajanje poziva s najavom</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pritisnite programibilnu tipku ispod <b>xter</b> za vrijeme aktivnog poziva.</li><li>2. Prvi poziv je stavljen na čekanje (u slušalici se čuje ton biranja). Birajte telefonski broj osobe kojoj želite prespojiti poziv.</li><li>3. Kada se pozvana osoba javi možete joj najaviti poziv, a da to ne čuje pozivatelj.</li><li>4. Za prespajanje poziva drugoj osobi pritisnite ponovno programibilnu tipku ispod <b>xter</b> za završetak prespajanja.</li><li>5. Nakon toga bit ćete isključeni iz tog poziva.</li></ol>	 Isključen/uključen mikrofon (svijetli kada je uključen)
<b>Prespajanje poziva bez najave</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pritisnite programibilnu tipku ispod <b>xter</b> za vrijeme aktivnog poziva.</li><li>2. Prvi poziv je stavljen na čekanje (u slušalici se čuje ton biranja). Birajte telefonski broj osobe kojoj želite prespojiti poziv.</li><li>3. Kada telefon zazvoni, pritisnite ponovno programibilnu tipku ispod <b>xter</b> za završetak prespajanja.</li><li>4. Nakon toga bit ćete isključeni iz tog poziva.</li></ol>	 Naglavna slušalica (svijetli kada je uključena)
		 Zvučnik (svijetli kada je uključen)
		 Čekanje (Hold)
		 Namještanje glasnoće




## Popis funkcija tipki s mogućnošću programiranja

Funkcija	Korištenje:
<< or >>	Kretanje lijevo - desno bez brisanja znakova
add	Dodati novi unos
alpha, IP	Odabir izbora za unos broja, URL-a ili IP adrese
num cancel	Poništenje (pritisnuti prije OK ili Save)
cfwd	Preusmjeravanje poziva
change	Izmjena melodije zvona
clear	Briše cijeli unos
copy	Kopira postojeći zapis u imeniku
ceicnr	Brisanje zadnje unesenog znaka
delete	Brisanje spremljenog unosa
dial	Pozivanje označenog broja na LCD zaslonu
dir	Ulaz u imenik
dnd	Ne smetaj
edit	Uredi spremljeni ulaz
grPick	Preuzeti poziv u korisničkoj grupi
lcr	Pozivanje zadnjeg primljenog poziva
ok or save	Potvrdite izbor upisa nove informacije
paste	Zalijepite kopirane informacije u vaš osobni imenik
pickup	Preuzeti poziv od učesnika unutar korisničke grupe
play	Preslušavanje melodija zvona prije odabira
redial	Ponovno pozivanje posljednjih nekoliko brojeva
select	Izaberite stavku za pregled ili promjenu





## LCD Zaslón

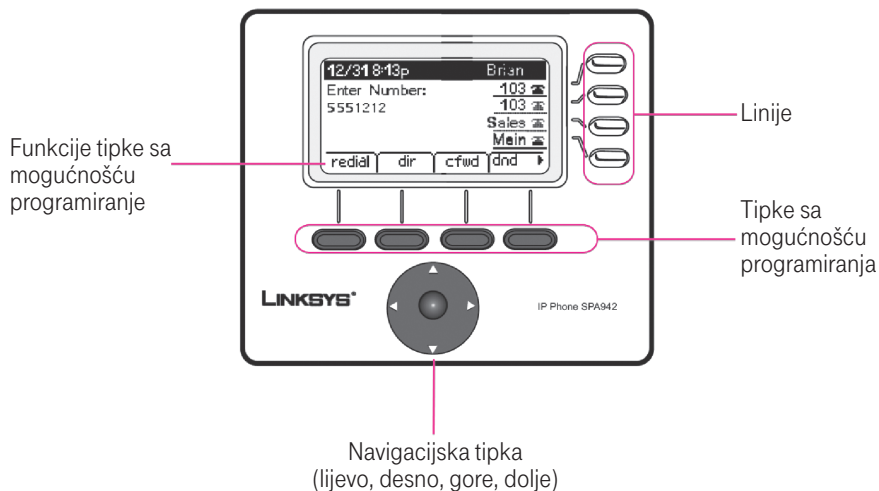

### Opis LCD zaslóna

Na vrhu se nalaze datum, vrijeme i telefonski broj.

Središnji dio prikazuje informacije o pozivu.

Na dnu se nalazi opis funkcijskih tipki s mogućnošću programiranja.

Na desnoj strani se nalaze brojevi pozivatelja (ako su dostupni).

Telefon Linksys SPA962 ima zaslon u boji rezolucije 320x240.

Pritiskom navigacijske tipke na desno prikazuju se dodatne opcije. Pritiskom na tipku s mogućnošću programiranja izaberite ponuđenu funkciju.

### Linije


Koristite ih za dodatne učesnike.

Telefon Linksys SPA942 ima četiri linije, dok telefon Linksys SPA962 ima šest linija.





## Tablica šifri za Net Phone uslugu

Da biste koristili šifre sa zvjezdicom (\*) podignite slušalicu ili odaberite tipku  kako biste dobili ton slobodnog biranja, a zatim upišite (\*) i dvoznamenkastu šifru koju želite upotrijebiti:

Biraj	Opis
*00	Ponovno biranje posljednjeg biranog telefonskog broja.
*01-*20	Rezervirano za uslugu Brzo biranje - osobna lista.
*21-*49	Rezervirano za uslugu Brzo biranje - lista tvrtke.
*21	Aktivira uslugu Bezuvjetno preusmjeravanje svih dolaznih poziva na drugi broj. Birajte *21*<broj> pri čemu je <broj> kućni ili vanjski broj na koji želite preusmjeriti pozive, npr. *21*2233445.
#21	Deaktivira uslugu Bezuvjetnog preusmjeravanja poziva.
*31	Aktivira uslugu Zabrana prikaza broja pozivatelja po pozivu. Birajte *31*<broj>, pri čemu je <broj> kućni ili vanjski broj na koji želite ostvariti poziv, npr *31*2233445.
*37	Aktivira uslugu Povratni poziv u slučaju zauzeća koja u redovitim razmacima poziva telefonski broj čija je linija zauzeta. Nakon neuspjelog poziva (zauzeta linija ili se nitko ne javlja), birajte *37.
#37	Deaktivira uslugu Povratni poziv u slučaju zauzeća.
*53	Aktivira uslugu Direktno preuzimanje poziva koja vam omogućuje javljanje na poziv koji zvoní na drugom kućnom broju. Birajte *53<broj>, pri čemu je <broj> kućni broj koji zvoní, npr. *531234.
*54	Aktivira uslugu Grupno preuzimanje poziva koja vam omogućuje preuzimanje prvog poziva koji trenutno zvoní na bilo kojem kućnom broju unutar korisničke grupe.
*61	Aktivira uslugu Preusmjeravanja svih dolaznih poziva u slučaju nejavljanja na drugi broj. Birajte *61*<broj>, pri čemu je <broj> kućni ili vanjski broj na koji želite preusmjeriti pozive, npr. *61*1234.
#61	Deaktivira uslugu Preusmjeravanja poziva u slučaju nejavljanja.
*67	Aktivira uslugu Preusmjeravanja poziva na drugi broj u slučaju zauzeća vašeg telefona. Birajte *67*<broj>, pri čemu je <broj> kućni ili vanjski broj na koji želite preusmjeriti pozive, npr. *67*1234.





Biraj	Opis
#67	Deaktivira uslugu Preusmjeravanja poziva u slučaju zauzeća linije vašeg telefona.
*69	Aktivira uslugu Povratni poziv kojom se vrši biranje broja telefona s kojeg je upućen posljednji dolazni poziv.
*70	Deaktivira uslugu Poziv na čekanju po pozivu. Birajte *70<broj>, pri čemu je <broj> kućni ili vanjski broj s kojim želite uspostaviti poziv, npr. *702233445. Drugi pozivatelji će za vrijeme trajanja ovog poziva čuti signal zauzeća.
*78	Aktivira uslugu Ne smetaj, ukoliko koristite analogne telefone.
*79	Deaktivira uslugu Ne smetaj, ukoliko koristite analogne telefone.
*82	Aktivira selektivno prikaz broja pozivatelja ako je uključena usluga Trajna zabrana prikaza broja pozivatelja. Birajte *82<broj>, pri čemu je <broj> kućni ili vanjski broj na koji želite ostvariti poziv, npr. *822233445.
*96	Aktivira uslugu Interkom. Birajte *96<broj>, pri čemu je <broj> kućni broj na koji želite ostvariti poziv, npr. *961234.
*98	Aktivira uslugu Parkiranja poziva na određeni kućni broj. Birajte *98<broj>, pri čemu je <broj> kućni broj na koji želite parkirati poziv, npr *981234.
*99	Aktivira uslugu Preuzimanja poziva koji je "parkiran" na nekom kućnom broju. Birajte *99<broj>, pri čemu je <broj> kućni broj na kojem je parkiran poziv, npr. *991234.







**Impressum:**

Upute za korištenje IP telefona  
Telefon Linksys SPA942 i SPA962  
verzija 1.0, ožujak 2009.

**Izdavač:**

HT-Hrvatske Telekomunikacije d.d.  
Savska cesta 32  
HR-10000 Zagreb  
[www.t-com.hr](http://www.t-com.hr)

**Oblikovanje i izrada:**

DizajnLab d.o.o.  
Heinzelova 62a, 10000 Zagreb

Služba za privatne korisnike: **0800 9000**, Služba za poslovne korisnike: **0800 9100**,  
Služba za ključne korisnike: **0800 9500**

[www.t-com.hr](http://www.t-com.hr)